


# 乐果®

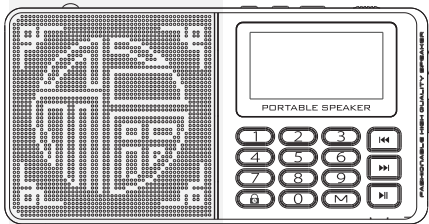

## A950

### 使用说明书



乐果微信公众号



乐果微信客服

## ◆ 注意事项

**在使用便携音箱之前，您需要确保遵守以下基本的安全提示，以保证产品的安全可靠的使用：**


1. 阅读并了解所有的安全指引。
2. 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
3. 请使用输出电压不超过5V/2000mA的充电设备，以免造成锂电池或设备损坏。
4. 不可让本产品遭受雨淋、受潮、滴上或溅上任何液体。
5. 不可让本产品靠近高温的热源，不可高温烘烤或吹干。
6. 不可让本产品跌落或受到撞击，或在上面施加重压。

**本产品为不防水设计，请不要将本产品放置在水杯、花瓶等水源位置旁。如果有液体溅到本产品表面，请迅速用干绒布或餐巾擦拭**

请将本产品置于通风干燥处，避免受潮。无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成，切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请了解当地关于分类收集电子、电气设备及电池的规定，您正确弃置这些产品的举动是对保护环境、人类健康、节省和理智的使用自然资源的贡献。

# 1. 包装清单

包装盒中包括以下物品，如有缺失请向销售商联系：

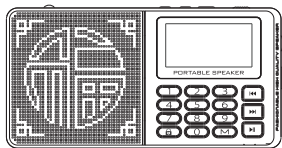

1. 便携音箱主机：1台

2. 电源线：1条



3. 音频线：1条



4. 挂绳：1条



5. 用户手册：1本

## 温馨提示：

TF存储卡、USB充电器不属于标配物品，需要消费者单独购买。

1. TF存储卡用于存储音频文件。


2. USB充电器用于直接与家用220伏电压插座连接，通过电源线为锂电池充电。

## 2. 产品特性

1. 超大屏幕，超大图文显示，中老年用户使用更方便。
2. 内置超大容量高品质锂电池，续航更持久。
3. 一键音乐收藏，只听自己最喜爱的音乐。
4. 定时开机、关机，闹钟周期设置，方便省心。
5. 全波段FM/MW/SW收音技术，支持FM调频收音及MW/SW调幅收音，一键快捷切换。
6. 内置麦克风，专业录音即录即播，数字选曲更快捷。
7. TF卡、AUX多种音源轻松选择。
8. 词曲同步，LRC格式歌词同步显示。
9. 常用功能一应俱全，小巧身形自由携带。

# 3.功能结构

## 3.1音箱外观

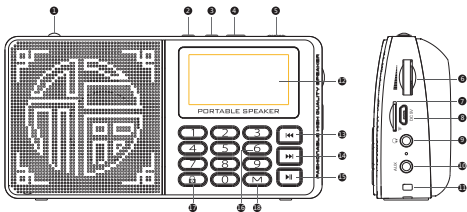


- ① 天线
- ② LED照明开关
- ③ 音乐收藏
- ④ FM/MW/SW波段快捷切换
- ⑤ 关机/收音/音乐
- ⑥ 音量调节
- ⑦ TF卡槽
- ⑧ DC IN接口
- ⑨ 耳机插孔
- ⑩ AUX音源输入插孔
- ⑪ 挂绳孔
- ⑫ 显示屏
- ⑬ 上一曲键
- ⑭ 下一曲键
- ⑮ 播放/暂停键
- ⑯ 数字键6/时间查看
- ⑰ 锁键/短按定时关机、长按锁机
- ⑱ M键/菜单、确认

## 3.2 屏幕显示

以下图标显示当前音箱操作播放状态:

- 1、FM收音模式
- 2、MW收音模式
- 3、SW收音模式
- 4、音乐播放模式

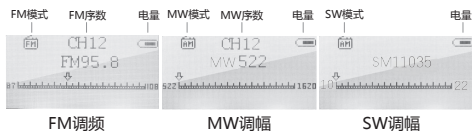

## R950屏幕图标说明



# 4. 菜单结构

一级目录	二级目录		三级目录
日历	公历年月日		
	时分秒		
	星期		
	农历年月日		
音乐	歌曲播放 状态下	循环模式	普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放
		EQ设置	
		复读模式	
		返回主界面	
		退出	
	暂停 状态下	插卡目录	
		删除文件	
		删除全部	
		返回主界面	
		退出	
录音	录音类型		32K比特率、64K比特率、128K比特率、192K比特率
	录音音量调节		
	录音模式		ADPCM、PCM
	退出		
FM收音	自动搜台		
	保存电台		
	频率微调		
	删除电台		
	删除全部		
	普通频段		
	校园频段		
	返回主界面		
MW	自动搜台		
	保存电台		
	删除电台		

MW	删除全部	
	返回主界面	
	退出	
SW	自动搜台	
	保存电台	
	删除电台	
	删除全部	
	返回主界面	
	退出	
系统设置	系统时间	
	背光时间	0-100
	语言选择	中文简体
	工具	关机设定、闹钟、定时FM设置、返回主界面、退出
	对比调节	
	固件版本	
	退出	

## 5.收音播放

### 5.1 FM/SW/MW【波段】调频收音

- 1、将模式开关拨到收音的位置，进入FM收音模式。（开机默认为FM）。
- 2、显示屏点亮，左上角显示FM收音信息状态。
- 3、将钛合金拉杆天线向上拉出至最长。
- 4、顺时针转动音量旋钮，将音量调到中间的位置。
- 5、首次使用或使用环境有变化时，建议进行一次自动搜索。



- 短按【波段】键为收音模式切换，  
FM模式下：长按【波段】键为全自动搜台，将自动搜索87.5 - 108MHz范围内的电台，并自动按顺序保存；  
MW模式下：长按【波段】键为全自动搜台，将自动搜索522-1620KHz范围内的电台，并自动按顺序保存；  
SW模式下：长按【波段】键为全自动搜台，将自动搜索10-22KHz范围内的电台，并自动按顺序保存；
- 第二次使用时，音箱将自动回到上次关机前的频道。
- 手动输入电台频率，按数字键可直接输入电台频率，短按【M】确认，【←】键可删除输入数字。
- 短按【▶||】为静音，长按为软关机，软关机：实现定时FM开机和闹钟功能。\*定时FM开机及闹钟功能可在系统设置-工具菜单中设置。
- 短按【←】和【▶】键选择上一个或下一个已存的频道。长按分别为往上/往下搜台。

## 5.2 注意事项

### 1、日常收音使用提示

收听喜欢的电台节目时，如收音有杂音或不清晰，可适当调整拉杆天线的长短和音箱的方位。

### 2、日常收音使用提示

FM无线信号由当地的发射塔发出，当音箱所配置的天线接收到很强的信号时，FM播音质量是最好的。然而在一些特殊情况下，FM信号接收质量不好，这并不能证明音箱FM收音质量差。FM收音不好存在很多因素，如所在地偏僻FM电台没有或太少，FM电台发射塔距离过远、四周被高大建筑物包围、封

闭室内墙壁过于厚重，附近有强磁设备干扰。推荐在FM收音时尽量选择空旷的户外效果最佳。

## 6. 音乐播放

### 6.1 TF卡播放音乐

- 1、插入含正确格式音乐文件的TF卡。（最大支持32G）
- 2、将模式开关拨到【音乐】位置，进入音乐播放模式。
- 3、顺时针转动音量旋钮，将音量调到中间的位置。
- 4、音箱将自动读取TF卡内的文件，并显示歌曲名，播放时间等曲目信息。
- 5、[⏮]键短按为上一曲，长按为快退。
- 6、[⏭]键短按为下一曲，长按为快进。
- 7、[⏸]键短按为暂停/播放循环，长按为软关机，软关机：实现定时FM开机和闹钟功能。\* 定时FM开机及闹钟功能可在 系统设置-工具菜单中设置。
- 8、短按数字键可直接选择歌曲曲目，[⏮]键可删除更正输入数字。
- 9、M键为菜单键
- 10、短按【音乐收藏】键即可将喜欢的音乐放入收藏夹，长按则打开收藏文件夹，选中曲目再次短按【音乐收藏】键即可播放。

### 6.2 AUX音源播放

- 1、将模式开关拨到【音乐】位置。
- 2、用标配AUX音源线连接音箱及外部音源。
- 3、打开外部音源音乐文件即可。
- 4、暂停/播放键短按静音，再次短按恢复播放。

## 6.3注意

### 1、支持哪些音乐格式

支持WAV、MP3、WMA三种主流音乐文件，其它音乐格式暂不支持。

备注：极少部分WAV/MP3/WMA格式编码方式和兼容性存在差异，会导致机器无法正常播放。

### 2、音乐先后播放顺序

仅以音乐导入存储卡的时间先后顺序播放。如果要指定播放顺序，请登录官网下载专用的排序软件。

## 7.录音功能

- 1、插入有足够空间的存储设备（TF卡）。
- 2、打开开关，音箱屏幕点亮。
- 3、长按M键进入主菜单，选择【录音】短按M键确认。
- 4、短按【▶||】键开始录音，再次短按停止录音，重复循环。
- 5、长按M键保存录音文件，自动转到主菜单。
- 6、选择【音乐】按M键打开，短按暂停/播放键，再短按M键进入子菜单，选择插卡目录。
- 7、【M】键选择文件夹图标项，选择【VOICE】文件，短按M键进入文件，即可选择录音文件播放。
- 8、播放中短按【▶||】暂停播放，短按【M】键进入子菜单选择【删除文件】，短按【M】键确认，短按【▶▶】或【◀◀】键选择是否删除，【M】键确认。

# 8. 系统设置

## 8.1 系统时间

1. 开机状态，短按M键进入设置子菜单，按[▶▶]或[◀◀]键选择时间输入。短按M键确认输入，长按M键或短按[▶||]返回。
2. 时间设置后，开机模式下长按数字键“6”查看时间，显示5秒后自动退出。

## 8.2 背光时间

1. 开机状态，短按M键进入设置子菜单，通过[▶▶]或[◀◀]键选择【背光时间】，短按M键进入设置。按或键选择设置。短按M键确认，自动返回子菜单。

## 8.3 语言选择

1. 开机状态，短按M键进入设置菜单，通过[▶▶]或[◀◀]键选择【语言选择】，短按M键返回子菜单。

## 8.4 工具

1. 开机状态，短按M键进入设置子菜单，通过[▶▶]或[◀◀]键选择【工具】：

工具	M键	[▶▶]或[◀◀]键选择		[▶  ]键
	关机设定	0-240分钟	单次/每日/退出	返回
闹钟	时钟(开)/时间/周期/闹钟铃声/音量/退出			
定时FM设置	定时FM(关)/FM录音(关)/FM时间/电台频段/退出			
返回主界面				
退出				

## 8.5对比调节

1. 开机状态，短按M键进入设置子菜单，通过【▶▶】或【◀◀】键选择【对比调节】，短按M键进入设置。
2. 默认为07。按【▶▶】或【◀◀】键调整，可调范围为：0-15。短按M键确认输入，并自动返回子菜单。

## 8.6固件版本

1. 开机状态，短按M键进入设置子菜单，通过【▶▶】或【◀◀】键选择【固件版本】，短按M键进入查看。
2. 固件如果丢失或需要更新，可以登录官网社区下载相应固件。  
乐果官网：[www.nogoav.com](http://www.nogoav.com)

## 8.7退出

在开机状态下，短按M键进入设置子菜单，通过【▶▶】或【◀◀】键选择【退出】，短按M键自动返回至主菜单。

# 9.数据传输

## 9.1数据传输

- 1、必需在关机状态下，使用配送的Micro USB数据线将电脑与音箱进行连接。音箱屏幕显示连接状态。
- 2、电脑自动识别USB设备，并自动安装驱动程序。安装完成后，即可进行文件管理或拷贝。
- 3、若在连接过程中打开音箱，则可以短按【▶▶】键退出连接界面，进入音箱显示界面。

## 注意事项

### 1.数据传输只能在关机状态下启用

数据传输功能（也称为读卡器功能），必须是音箱处于关机状态然后与电脑互联后才能运行。开机无效。

### 2.未能显示数据传输界面

首先检查音箱是否关机，其它检查USB线缆两端是否插好，如有可能可尝试电脑的各个USB端口。避免因为电脑USB端口接触不良导致数据传输不成功。

## 9.2充电

- 1、在任何状态下，使用配送的Micro USB数据线，连接到带USB接口的DC/5V充电器或电脑USB接口，即可进行充电。
- 2、充电时,电量显示会滚动显示充电进度，当电量指示灯满格时,表示充电完成。
- 3、充电时间约为6小时（根据充电器不同略有差异）。

## 9.3连接耳机

- 1.将耳机直接插入音箱的耳机接口，即可正常使用。此时音箱喇叭将自动被关闭。
- 2.通过音箱音量旋钮可以调节耳机音量。

## 注意事项

请使用有质量保证的USB充电器,以免造成音箱或锂电池的损坏

# 10.技术参数

录音	类型		规格	备注
日历	支持存储器类型		TransFlash卡	最大支持32GB
	音频格式		WMA WAV MP3	MP3(32Kbps-320kbps) WMA(32Kbps-320kbps) WAV : 8Kbps ~ 1411 Kbps
屏幕	屏幕类型	液晶屏(单色LCD点阵屏)		
收音	收音波段	FM/ MW/ SW		
	频率范围	FM ( 87.5-108MHz ) MW ( 522-1620KHz ) SW ( 10-22KHz )		
屏幕	电池规格	内置 2400毫安锂电池		
	电源适配	5V-2000毫安		
	充电时间	6小时		
	续航时间	15小时(读卡),20小时(收音)		
喇叭	声道	1.0		
	功率	2.5W		
	阻抗	4欧		
	扬声器尺寸	1.75英寸		
	频率响应	100 ~ 20,000Hz		
	灵敏度	600mv		
接口	耳机输出	标准3.5mm音频接口		
	AUX输入	标准3.5mm音频接口		
	充电接口	DC IN接口		
包装	包装规格			
	产品体积	135*69*32mm		
项目	重量	净重195g		
	条码			

# 产品售后服务条例

## 产品保修规定

1. NOGO乐果数码移动音箱执行国家三包相关规定。
2. 用户在按照产品使用手册正常操作的状态下，若出现因厂方原因造成的质量问题，请向产品经销商出示保修卡及购机发票提供保修服务。
3. 产品质量不包括用户个人对音质表现的主观性异议。
4. 购买日期以购机凭证日期为准，不能提供有效证明的，购买日期以生产日期为准。
5. 产品附件、消耗品及选购件（如锂电池、连线、充电器、外壳、印刷品等）均不在保修范围内。
6. 除法律有不同规定，因本产品引起的附带性损失，我司不予补偿。
7. 以下状况不提供免费保修服务
  - 7.1 未出示有效保修卡及购机发票的（但能保证本产品在有有效三包期内的除外）。
  - 7.2 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管造成损坏的。
  - 7.3 购买后发生的，因摔落、进水、不适当保存造成损坏的。
  - 7.4 在非乐果授权认定的维修机构进行修理、改造、分解、清洁而造成损坏的。
  - 7.5 因使用非乐果推荐之附件或消耗品（锂电池、充电器、连线、适配器等）而引起损坏的。
  - 7.6 由于天灾等人为不可抗拒之自然灾害，异常电压等外部因素造成的故障。
8. 请妥善保存保修卡，保修卡遗失不补发。

## 产品技术支持

1. 热线电话：我们为用户提供售前、售中、售后全营销链的服务与支持。如需查询任何产品信息（操作方法、规格说明、维修方式及授权维修代理店等），请与NOGO乐果热线中心联系。NOGO乐果热线中心联系电话：400-606-9918
2. 官方主页：<http://www.nogoav.com>
3. 官方邮箱：[info@nogoav.com](mailto:info@nogoav.com)



# 产品保修卡

用户姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

用户地址：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_ 产品序列号：\_\_\_\_\_

购机日期：\_\_\_\_\_

售机单位：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

售机单位地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

售机单位签章：\_\_\_\_\_

维修单位：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

送修故障：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

修理结果：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 经手人：\_\_\_\_\_

送修故障：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

修理结果：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 经手人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*如您需售后咨询或帮助，请扫码添加乐果微信客服：





3C认证（国家强制性产品认证）



仅适用于非热带气候条件下安全使用



仅适用于海拔2000米以下地区安全使用



电子信息产品回收利用标志



WEEE废弃电子电器产品回收标志（不适合与生活垃圾混合倾倒）

## **深圳市新峰龙工业有限公司**

乐果音箱客户服务部

中国广东深圳市宝安区松岗红星社区大田洋松裕路锦文西坊工业区A栋

邮政编码：518128

客服：400-606-9918

传真：0755-29603967